



# NOTICE D'UTILISATION

## 320 111 Ensemble 3<sup>e</sup> MAIN TH8 & TH12 pour visseuse sans fil FEIN ASCS 6.3

1) Dégagement du nez d'origine

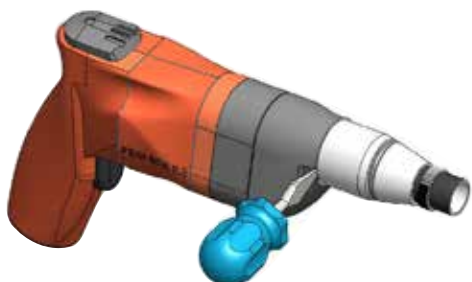

2) Nez dégagé

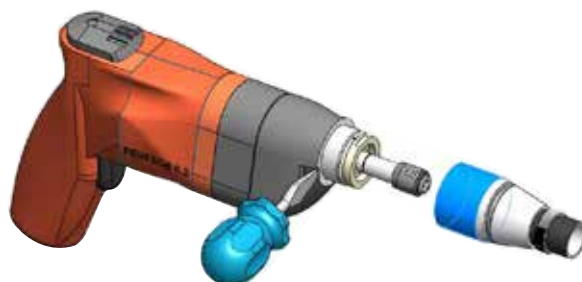

3) Mettre en place la bague laiton (320 261)  
et la bague de serrage (320 269)



4) Amener la bague de serrage en appui sur la bague laiton




5) Visser l'adaptateur FEIN Accu (320 996) sur la bague laiton




**ATTENTION VISSAGE A GAUCHE**

6) Pousser le verrou vers l'avant à l'aide d'un tournevis

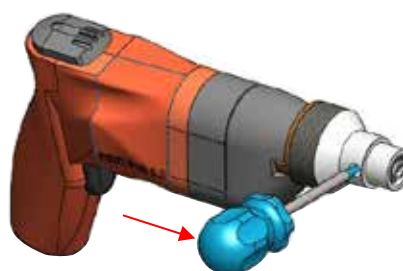

7) Emmatcher la Douille autoguidée 6 pans de 8mm (320 085)  
dans le nez de la visseuse

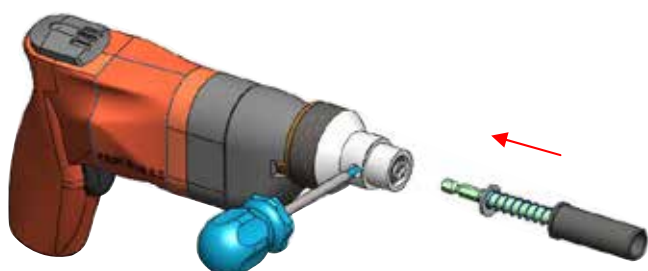

8) Visser la bague de réglage (320 215)



**ATTENTION AU SENS DE MONTAGE**

9) Visser la 3<sup>e</sup> Main

Régler la qualité du vissage désiré en vissant  
ou dévissant la 3<sup>e</sup> Main

Puis l'immobiliser avec la bague de butée

